



HS4



MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SECURITE

Lors de l'utilisation de l'appareil, ces précautions doivent toujours être suivies.

1. N'introduisez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil, ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension, créant ainsi un risque d'incendie ou d'électrocution. Evitez de renverser des liquides à l'intérieur ou sur l'appareil.
2. Il ne doit jamais être placé sur, près ou au-dessus d'un radiateur, d'un appareil de chauffage, d'un climatiseur ou d'un conduit de ventilation.
3. N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, d'endroits humides ou à l'extérieur.
4. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation

Ne placez pas l'appareil à un endroit où des personnes risquent de trébucher sur les câbles.

5. Ne laissez pas les animaux mordiller le cordon d'alimentation.

6. Utilisez toujours des fournitures spécialement conçues pour votre appareil. L'utilisation d'autres produits pourrait diminuer le niveau des performances et créer des risques d'incidents.

7. Utilisez uniquement les fournitures ou les produits de nettoyage recommandés. Gardez les fournitures et les divers produits hors de portée des enfants.

8. La mise hors tension de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation.

Assurez-vous qu'il est installé près d'une prise facilement accessible.

9. Ne retirez pas les capots ou les protections dont le retrait s'effectue au moyen d'un outil.

Aucun capot ne recouvre une zone permettant un entretien par l'opérateur.

Alimentation : Avant de brancher votre unité, être sûr que la tension de votre secteur correspond bien à la tension de votre appareil.

Précautions :

Power vous remercie pour l'achat de ce produit, afin qu'il soit facile à utiliser, merci de lire attentivement ce manuel avant l'utilisation du produit. Avant la livraison Il a été soumis à une série de tests rigoureux. Toutefois, lorsque vous ouvrez le carton, veuillez vérifier le bon fonctionnement de l'appareil, s'il s'avère endommagé à cause du transport. Si un article est manquant, merci de contacter votre distributeur ou le service concerné.

Le HS4 est un amplificateur de casque. Il dispose d'une entrée casque stéréo, et de quatre sortie stéréo, chaque sortie dispose d'un contrôle de volume séparé. Il est alimenté par un adaptateur secteur (fourni).


Le HS4 a une réponse Hz 20Hz-20K

De petite taille, et est très facile à utiliser.

INTRODUCTION


Le HS4 pourra alimenter quatre paires d'écouteurs stéréo, pour le contrôle audio de haute qualité. L'appareil est destiné à la sonorisation, studio, chœur.

FACE AVANT

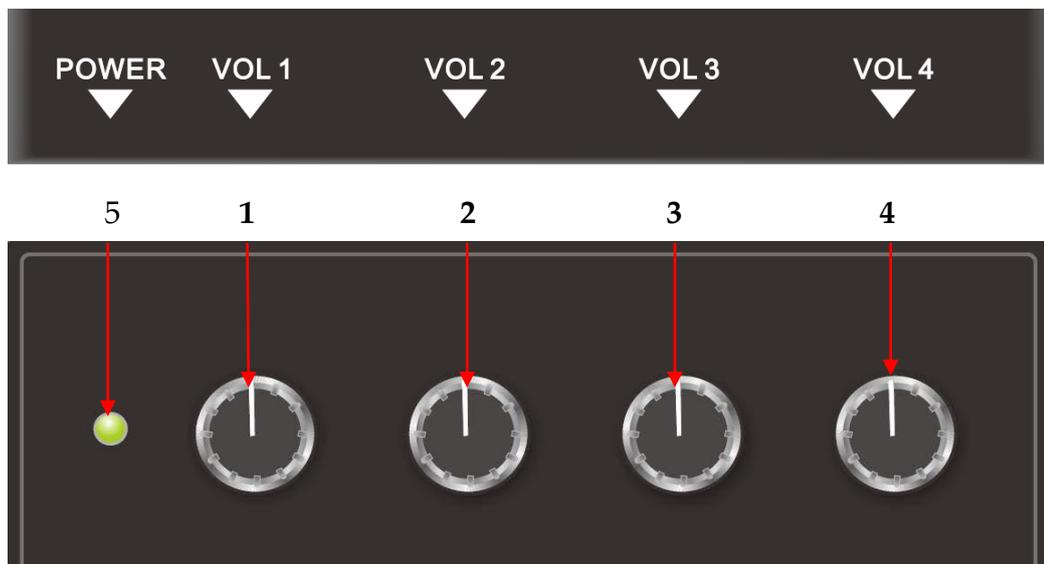

- 1- Potentiomètre de volume casque 1
- 2- Potentiomètre de volume casque 2
- 3- Potentiomètre de volume casque 3
- 4- Potentiomètre de volume casque 4
- 5- LED témoin de mise sous tension

FACE ARRIERE

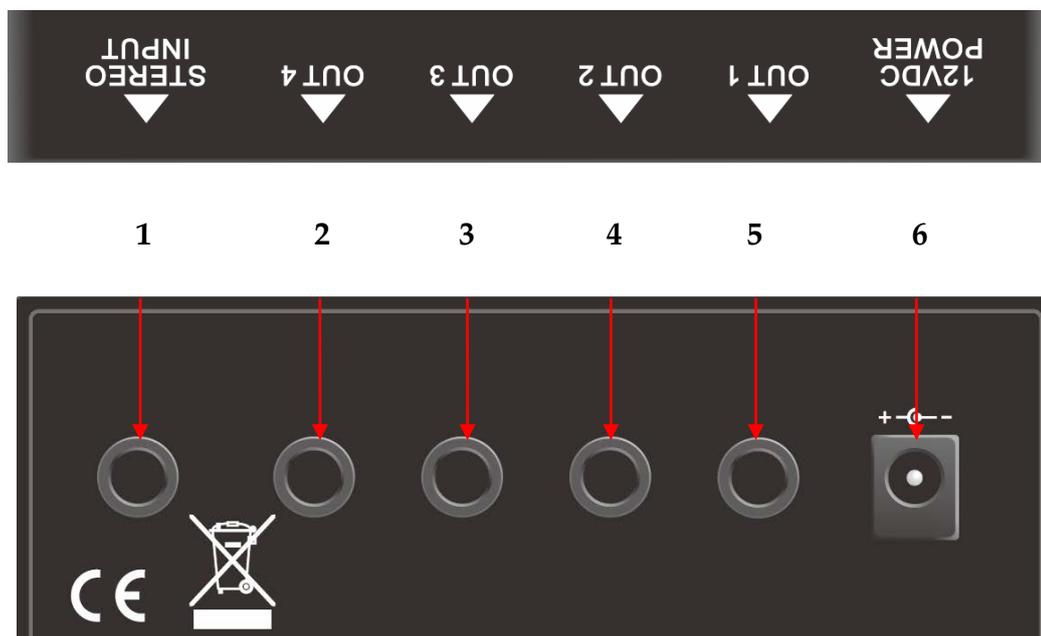

- 1- Entrée casque stéréo
- 2- Sortie casque stéréo 4
- 3- Sortie casque stéréo 3
- 4- Sortie casque stéréo 2
- 5- Sortie casque stéréo 1
- 6- Entrée alimentation 12V

DESCRIPTION

STEREO INPUT: jack stéréo 1/4" TRS pour la connexion à une source de niveau ligne stéréo. Cette prise peut également être connecté à une sortie casque stéréo.

ALIMENTATION DC 12V: Pour le raccordement à l'alimentation électrique.

LED PWR: Indique que le HS4 est sous tension.

VOL1-4: Contrôle le niveau de la sortie du canal indiqué.

ATTENTION: Le branchement d'un casque mono de 1/4" sur les sorties casque peut causer des dommages permanents à l'appareil. Utilisez uniquement les fiches jack stéréo dans ces prises.

