



MXS 81

Mode d'emploi

CONSEILS DE SECURITE

Lors de l'utilisation de l'appareil, ces précautions doivent toujours être suivies.

1. N'introduisez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil, ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension, créant ainsi un risque d'incendie ou d'électrocution. Evitez de renverser des liquides à l'intérieur ou sur l'appareil.
2. L'appareil ne doit jamais être placé près ou au-dessus d'un radiateur, d'un appareil de chauffage, d'un climatiseur ou d'un conduit de ventilation.
3. N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, d'endroits humides ou à l'extérieur.
4. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas l'appareil à un endroit où des personnes risquent de trébucher sur les câbles.
5. Ne laissez pas les animaux mordiller le cordon d'alimentation.
6. Utilisez toujours des fournitures spécialement conçues pour votre appareil. L'utilisation d'autres produits pourrait diminuer le niveau des performances et créer des risques d'incidents.
7. Utilisez uniquement les fournitures ou les produits de nettoyage recommandés. Gardez les fournitures et les divers produits hors de portée des enfants.
8. La mise hors tension de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation. Assurez-vous qu'il est installé près d'une prise facilement accessible.
9. Ne retirez pas les capots ou les protections dont le retrait s'effectue au moyen d'un outil. Aucun capot ne recouvre une zone permettant un entretien par l'opérateur.

Alimentation : Avant de brancher votre unité, assurez-vous que la tension de votre secteur corresponde bien à la tension de votre appareil.

PRÉCAUTIONS


Power Studio vous remercie pour l'achat de ce produit. Afin qu'il soit facile à utiliser, merci de bien lire ce manuel avant l'utilisation du produit. Avant la livraison, il a été soumis à une série de tests rigoureux. Veuillez toutefois vérifier le bon fonctionnement de l'appareil à l'ouverture du carton. S'il s'avère endommagé à cause du transport ou si un article est manquant, merci de contacter notre distributeur ou le service concerné.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 8 canaux MICRO/LINE
- Sorties principales : jack 6.35 mm TRS, RCA pré-amplifiée
- Applications : studios d'enregistrement, night clubs, églises, écoles et gîtes couverts
- Impédance d'entrées : 600 Ω (Micro, XLR), 10K Ω (BUS)
- Impédance de sortie : 51 Ω
- Niveau de sortie Max. : +17 dBV
- Niveau d'entrée Max. : +15 dBV (Micro), +22 dBV (Line)
- Gain Max. : +55 dB (Micro), +26 dB (Line)
- Alimentation fantôme DC 12V
- Correction : 20 dB Aigus/Basses
- Rapport S/N : 106 dB
- THD : < 0.003%
- CMRR : 52 dB (Micro)
- Dimensions (L x l x H) : 436 x 123 x 42.8 mm
- Poids : 2.2 Kg

DESCRIPTION

FACE AVANT

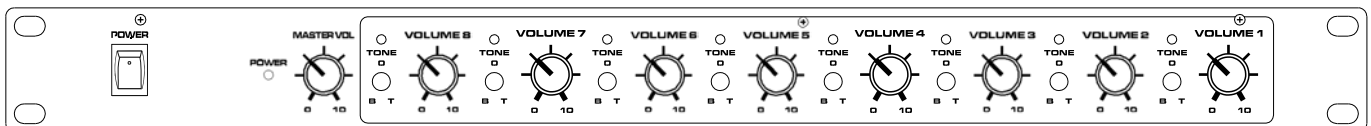


Chaque canal d'entrée dispose d'un sélecteur VOLUME qui permet d'ajuster le niveau d'entrée.

Le sélecteur TONE coupe le signal au-dessus de 15 dB, en-dessous de 200 Hz ou au-dessus de 6 KHz.

Le sélecteur MASTER VOLUME permet d'ajuster le niveau général de sortie.

FACE ARRIERE

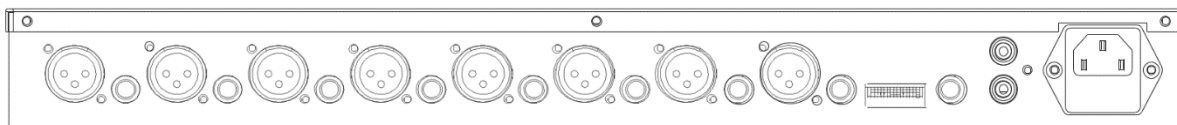

Entrée AUX / BUS : entrée RCA jack qui se connecte directement au bus du MXS 81. L'entrée jack peut être connectée à une sortie pré-amplifiée d'un autre mixer MXS 81 rendant cette unité Maître.

Sortie pré-amplifiée : sortie RCA jack pour connexion à une entrée AUX/BUS d'un autre MXS 81, rendant cette unité Esclave.

Principale sortie : jack 6.35 mm contenant le signal de sortie général du MXS 81.

Interrupteur d'alimentation fantôme : 8 interrupteurs individuels (tension de 12V) pour chaque entrée micro.

Canal 1 – 8 : entrée jack 6.35 mm TS asymétrique ou XLR symétrique.

