



## SLIM PAR 18x3W RGB



MODE D'EMPLOI

## CONSEILS DE SECURITÉ

Lors de l'utilisation de l'appareil, ces précautions doivent toujours être suivies.

1. N'introduisez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil, ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension, créant ainsi un risque d'incendie ou d'électrocution. Evitez de renverser des liquides à l'intérieur ou sur l'appareil.
2. Il ne doit jamais être placé sur, près ou au-dessus d'un radiateur, d'un appareil de chauffage, d'un climatiseur ou d'un conduit de ventilation.
3. N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, d'endroits humides ou à l'extérieur.
4. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation  
Ne placez pas l'appareil à un endroit où des personnes risquent de trébucher sur les câbles.
5. Ne laissez pas les animaux mordiller le cordon d'alimentation.
6. Utilisez toujours des fournitures spécialement conçues pour votre appareil. L'utilisation d'autres produits pourrait diminuer le niveau des performances et créer des risques d'incidents.
7. Utilisez uniquement les fournitures ou les produits de nettoyage recommandés. Gardez les fournitures et les divers produits hors de portée des enfants.
8. La mise hors tension de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation.  
Assurez-vous qu'il est installé près d'une prise facilement accessible.
9. Ne retirez pas les capots ou les protections dont le retrait s'effectue au moyen d'un outil.


Aucun capot ne recouvre une zone permettant un entretien par l'opérateur.

Alimentation : Avant de brancher votre unité, être sûr que la tension de votre secteur correspond bien à la tension de votre appareil.

## AFFICHAGE LED

L'unité dispose d'un écran LED 4 chiffres pour configurer ses fonctions. Cet écran LED dispose de quatre boutons tactiles: <MENU>, <HAUT>, <BAS> et <ENTER>.

Vous pouvez accéder à ces fonctions en utilisant les quatre boutons. Voici les fonctions de ces boutons.

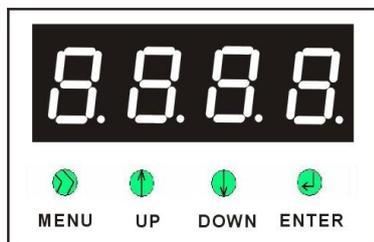

<MENU> : Ce bouton est utilisé pour accéder au menu ou pour revenir à une option de menu précédente.

<HAUT> : Ce bouton est utilisé pour faire défiler les options de menu dans l'ordre croissant.

<BAS> : Ce bouton est utilisé pour faire défiler les options de menu dans l'ordre décroissant.

<ENTER> : Ce bouton est utilisé pour sélectionner et mémoriser le menu ou l'option dans un menu.

### PANNEAU D'AFFICHAGE :

MENU	DESCRIPTION
D001-D512	512.3CH mode
A001-A512	512.7CH mode
ADYE-ADNO	512.7CH mode avancé
AU01-AU07	Choix de la couleur
FF00-FF99	Automatique, changement de couleur, vitesse
CC00-CC9	Changement de couleur, lent à rapide
F000-F255	Fonction Strobe de lent à rapide
S0UD	Mode musicale – activation du strobe
SOUND	Mode musicale – changement de couleur
R000-R255	Variateur rouge
G000-G255	Variateur vert
B000-B255	Variateur bleu

### Fonction mode DMX512 Canal 3 :

CANAL	FONCTION	DETAILS
CH1	Variateur rouge	Gradation linéaire rouge, de sombre à clair
CH2	Variateur vert	Gradation linéaire vert, de sombre à clair
CH3	Variateur bleu	Gradation linéaire bleu, de sombre à clair

### Fonction mode DMX512 Canal 7:

CANAL	FONCTION	DETAILS
CH1	Variateur général	Gradation linéaire RGB, de sombre à clair
CH2	Variateur rouge	Gradation linéaire rouge, de sombre à clair
CH3	Variateur vert	Gradation linéaire vert, de sombre à clair
CH4	Variateur bleu	Gradation linéaire bleu, de sombre à clair
CH5	Strobe	Lent à rapide
CH6	Automatique	Choix de couleur. Changement de variation. Impulsion. Mode musical
CH7	Vitesse de la fonction automatique	Lent à rapide

### Caractéristiques

- Par Slim de 18 leds RGB 3W, produisant une lumière de grande intensité
- 5 modes de fonctionnement : Manuel, Automatique, Musical, Maître/Esclave Protocole DMX 512.
- Angle de faisceau : 25 degrés
- Canaux DMX : 3, 7 canaux
- Panneau de contrôle digital à l'arrière pour une utilisation aisée
- Finition : Satiné mat
- Couleur : Noire
- Power In / Power Out
- Possibilité de les chaîner
- Lyre de fixation + Pieds inclus
- Tension : 90-240v,50~60Hz
- Dimension : 22x12x24cm
- Poids : 1 Kg

Importé par : SOGETRONIC  
13 rue GEORGES AURIC  
75019 PARIS  
FRANCE

