


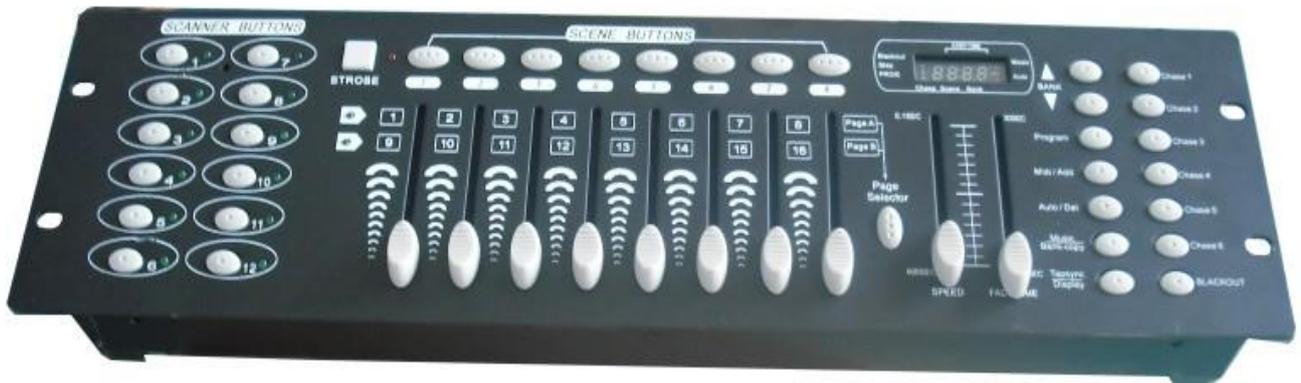

CONSOLE DMX MK2



MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIERES

Caractéristique

Conseils de sûreté

1) Description de la console

- i. Face avant
- ii. Panneau arrière

2) Fonctionnement

i. Programmation

ii. Programmation des scènes

- a) Edition des scènes
- b) Copie scanner
- c) Copie de scène
- d) Effacer une scène
- e) Effacer toutes les scènes
- f) Copie d'une bank

iii. Programmation d'une séquence

- a) Programmation d'une bank de scène dans une séquence
- b) Ajouter un pas
- c) Effacer un pas
- d) Effacer une séquence
- e) Effacer toutes les séquences

iv. Lecture des scènes

- a) Mode manuel
- b) Mode automatique
- c) Mode musical

v. Lecture des séquences

- a) Mode manuel
- b) Mode automatique
- c) Mode musical

Caractéristiques techniques

CARACTERISTIQUES

- 192 Voies DMX, 12 scanners de 16 voies DMX
- 23 banques de 8 scènes programmables
- 6 séquences de 240 scènes programmées à partir de 23 banques
- 8 faders pour contrôle manuel
- Vitesse des séquences et programmation automatique des temps de transition (scène et séquences) sous contrôle
- Temps de transition pour toutes les voies DMX
- Blackout master
- Override manuel
- Micro intégré pour contrôle musical
- Mémoire (sauvegarde les données après une coupure de courant)

NOTE : Une bonne connaissance du DMX est conseillée pour une utilisation maximale de cette console

CONSEILS DE SÛRETÉ

Lors de l'utilisation de l'appareil, ces précautions doivent toujours être suivies.

1. N'introduisez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil, ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension, créant ainsi un risque d'incendie ou d'électrocution. Evitez de renverser des liquides à l'intérieur ou sur l'appareil.
2. Il ne doit jamais être placé sur, près ou au-dessus d'un radiateur, d'un appareil de chauffage, d'un climatiseur ou d'un conduit de ventilation.
3. N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, d'endroits humides ou à l'extérieur.
4. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation

Ne placez pas l'appareil à un endroit où des personnes risquent de trébucher sur les câbles.

5. Ne laissez pas les animaux mordiller le cordon d'alimentation.
6. Utilisez toujours des fournitures spécialement conçues pour votre appareil. L'utilisation d'autres produits pourrait diminuer le niveau des performances et créer des risques d'incidents.
7. Utilisez uniquement les fournitures ou les produits de nettoyage recommandés. Gardez les fournitures et les divers produits hors de portée des enfants.
8. La mise hors tension de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation. Assurez-vous qu'il est installé près d'une prise facilement accessible.
9. Ne retirez pas les capots ou les protections dont le retrait s'effectue au moyen d'un outil. Aucun capot ne recouvre une zone permettant un entretien par l'opérateur.


Alimentation : Avant de brancher votre unité, être sûr que la tension de votre secteur correspond bien à la tension de votre appareil.

Précautions :

Power vous remercie pour l'achat de ce produit, afin qu'il soit facile à utiliser et sûr, merci de bien lire ce manuel avant l'utilisation du produit. Avant la livraison il a été soumis à une série de tests rigoureux, toutefois lorsque vous ouvrez le carton, veuillez vérifier le bon fonctionnement de l'appareil, s'il s'avère endommagé à cause du transport des marchandises, si un article est manquant, merci de contacter notre distributeur ou le service concerné.

1) Description de la console

i) FACE AVANT

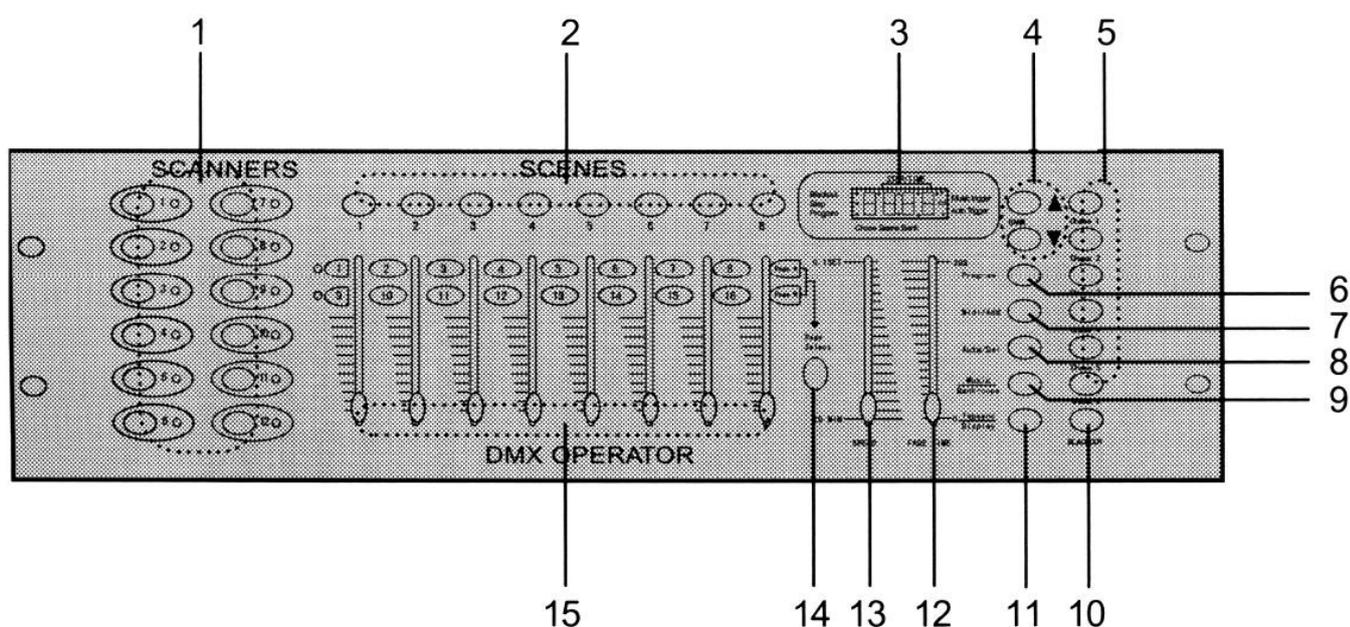

1) **Bouton scanner (1-12)**
 12 scanners de 16 canaux DMX

SCANNERS	CANAUX DMX	CONTROLE FADER	LED
1	1-16	Off	Off
2	17-32	Off	Off
3	33-48	Off	Off
4	49-64	Off	Off
5	65-80	Off	Off
6	81-96	Off	Off
7	97-112	Off	Off
8	113-128	Off	Off
9	129-144	Off	Off
10	145-160	Off	Off
11	161-176	Off	Off
12	177-192	Off	Off

SCANNERS	CANAUX DMX	CONTROLE FADER	LED
1	1-16	On	On
2	17-32	On	On
3	33-48	On	On
4	49-64	On	On
5	65-80	On	On
6	81-96	On	On
7	97-112	On	On
8	113-128	On	On
9	129-144	On	On
10	145-160	On	On
11	161-176	On	On
12	177-192	On	On

Pressez la touche du projecteur désiré, le voyant correspondant s'allume et les canaux de ce projecteur peuvent être ajustés.

Pressez une nouvelle fois la touche pour désélectionner les canaux (le fader devient inactif et la led correspondante s'éteint).

2) **Bouton Scène**

Pressez un bouton scène pour activer ou sauver une scène. Il y a au maximum 240 scènes programmables

3) **Afficheur**

4) **Bouton Bank (UP/DOWN)**

Utilisez les touches UP/DOWN pour sélectionner une bank parmi 23 bank.

5) **Bouton Chase (1-6)**

Utilisez l'un de ces boutons pour sélectionner une séquence programmée (constituée au maximum de 240 scènes)

6) **Bouton programmation**

Utilisé pour activer le mode programmation

7) **Bouton MIDI / Rec**

- A) Pressez la touche MIDI pendant quelques secondes ; Les troisièmes et quatrièmes chiffres de l'afficheur clignotent. Sélectionnez le canal MIDI désiré en utilisant les touches UP/DOWN et pressez une nouvelle fois la touche MIDI. L'affectation du canal MIDI est sauvegardée.

- B) Pressez la touche MIDI pour copier des scènes en mode programmation.

8) **Bouton Auto/del**

Pour activer le mode Automatique ou pour effacer des scènes ou des séquences.

9) **Bouton Music/Bank copy**

Pour activer le mode musical ou pour créer des scènes et des programmations de séquences.

10) **Bouton Blackout**

Utilisez cette touche pour forcer les sorties à 0%. Pressez une nouvelle fois pour rétablir le niveau normal.

11) **Bouton TAP sync/display**

A) En mode RUN, une vitesse peut être enregistrée en pressant quelques fois cette touche à la cadence désirée. Le maximum est de 10 minutes

B) Utilisez cette touche pour modifier le format d'affichage des canaux (0 à 255) ou (0% à 100%) en mode programmation.

12) **Contrôle Fade Time**

Utilisez ce fader pour ajuster le temps de transition. La transition est la durée totale que prend un scanner pour passer d'une position à une autre. Vous pouvez soit augmenter la durée de transition, soit la diminuer.

13) **Fader Vitesse**

Utilisez ce fader pour ajuster la vitesse à laquelle les scènes sont effectuées.


14) **Bouton page select**

Pressez la touche Page select pour choisir soit la page A, soit la page B

15) **Faders**

Ces potentiomètres sont utilisés pour contrôler l'intensité des canaux 1-8 ou des canaux 9-16 (par rapport à la page sélectionnée).

ii) **FACE ARRIERE**

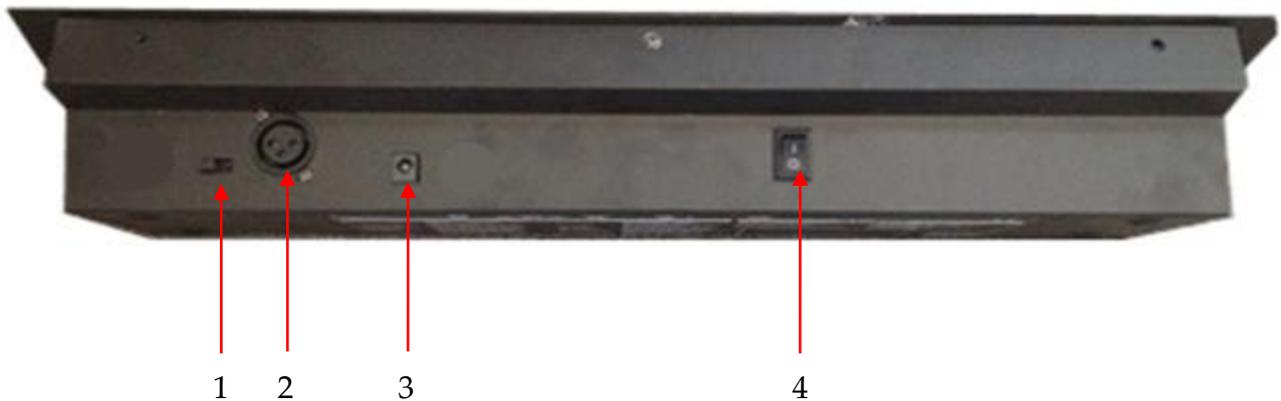

- 1) Sélecteur Polarité DMX
- 2) Sortie DMX
- 3) Connecteur alimentation DC
- 4) Interrupteur Marche/Arrêt

2) Fonctionnement

FONCTIONNEMENT

Général :

Cette console vous permet de programmer 12 Scanners de 16 canaux DMX, 30 Banks de 8 scènes programmables, 6 séquences de 240 scènes programmées en utilisant 8 faders et d'autres boutons de fonctions. Plus de 8 scènes peuvent être programmées dans une bank, et un total de 240 scènes programmées peuvent être sauvé dans une séquence et les scènes peuvent être pilotées par la musique, automatiquement, manuellement, par une source MIDI ou par la fonction TAP sync.

Information sur l'afficheur

L'afficheur est constitué de 4 digits. Le premier vous indique le numéro de séquence (1-6), le second vous montre le numéro de scène (1-8) . Le troisième et le quatrième vous indiquent le numéro de Bank (01-30)

Pendant le mode automatique, un indicateur dans le coin inférieur droit à coté de « auto trigger » vous montre la sélection.

Pendant le mode musical, un indicateur dans le coin supérieur droit à coté de « music trigger » vous montre la sélection.

Pendant le mode blackout, une lumière clignotante dans le coin supérieur gauche à coté de « blackout » vous montre la sélection.

Pendant le mode programmation, une lumière clignotante dans le coin inférieur gauche à coté de « Prog » vous montre la sélection

i) Programmation

Quand vous appuyez sur l'interrupteur On/Off pour mettre en marche la console, le mode de fonctionnement est le mode manuel.

Appuyez le bouton « program » pendant trois secondes pour activer le mode programmation. Une led clignote sur l'afficheur près de « Prog ».

ii) Programmation des scènes

a) Entrer dans le mode « program».

b) Appuyez sur le bouton scanner pour activer le fader de contrôle correspondant
Vous pouvez sélectionner plusieurs scanners en même temps en tapant sur les boutons scanners correspondants.

c) Créez la scène souhaitée en utilisant les faders. La valeur DMX est 0 quand le fader est complètement en bas et 255 quand le fader est tout en haut.

d) Si nécessaire, vous pouvez appuyer sur le bouton « Page Select » pour contrôler le second ensemble de 8 canaux DMX

e) Lorsque la scène vous convient, appuyez sur le bouton « MIDI/Rec » pour sauver la scène dans la mémoire.

f) Appuyez sur les touches « Bank UP/Down » pour choisir la bank ou vous voulez sauver votre scène. Il y a au total 30 banks. Vous pouvez sauver 8 scènes dans chaque bank.

g) Appuyez sur le bouton « scene » pour sauver votre scène (l'afficheur clignote trois fois puis l'afficheur vous indiquera la bank et la scène)

h) Répétez les opérations de (c) à (g) jusqu'à ce que toutes les scènes soient sauvées en mémoire. Appuyez sur le bouton « scanner » pour annuler le contrôle.

Pour assigner un autre scanner, vous pouvez appuyer sur la touche correspondante au scanner pour activer le fader contrôle ; Alors vous pouvez commencer la programmation.

i) Si vous souhaitez ne pas continuer la programmation, appuyez sur la touche « Program » et laissez appuyé pendant 3 secondes. La led dans l'afficheur arrête de clignoter

EXEMPLE : Programmation de 8 scènes avec les canaux 1-8 en séquence dans la bank 2 et assignation des scènes au scanner 2

1. Entrez dans le mode de programmation (bouton « program »)

2. Appuyez sur le bouton « scanner 2 » pour valider son fader de contrôle

3. Appuyez sur le bouton « Page select » pour sélectionner la page A

4. Positionnez le fader 1 sur sa position maximum.

5. Appuyez sur le bouton « MIDI/Rec »

6. Sélectionnez la bank 2 en utilisant les boutons « bank UP/Down »

7. Appuyez sur le bouton « scène 1 » pour sauver la première scène

8. Répétez les étapes 4 à 7 jusqu'à ce que vos 8 scènes soient programmées.

9. Appuyez sur la touche « Scanner 2 » une nouvelle fois pour annuler le fader de contrôle.

10. Appuyez sur le bouton « program » pendant plus de 3 secondes pour sortir du mode programmation.

a) Edition d'une scène

1) Entrer dans le mode program.

2) Appuyez sur les boutons « Bank Up/down » pour sélectionner la bank qui contient la scène que vous voulez éditer.

3) Sélectionnez la scène en appuyant sur le bouton « scène »

4) Utilisez les faders pour les ajustements souhaités.

5) Une fois que vous avez fait vos modifications, appuyez sur la touche « MIDI/rec »

6) Appuyez sur le bouton « scène » qui correspond à la scène que vous êtes en train de modifier.

Note :

Assurez vous de sélectionner la même scène dans l'étape 3 et 6, sinon vous risquez d'enregistrer sur une autre scène existante.

b) Copie de scanner

Cette fonction vous permet de copier les paramètres d'un scanner sur un autre

- 1) Appuyez (et restez appuyer) sur le bouton «scanner» correspondant au scanner que vous voulez dupliquer.
- 2) En maintenant le bouton du scanner que vous voulez copier enfoncé, appuyez sur le bouton du scanner où vous voulez le copier.

c) Copie de scène

- 1) Entrez dans le mode programmation (en appuyant sur la touche « program »)
- 2) Appuyez sur les boutons « Bank Up/Down » pour sélectionner la bank qui contient la scène que vous voulez copier.
- 3) Sélectionnez la scène que vous voulez copier en tapant sur le bouton « scène » correspondant.
- 4) Sélectionnez la bank où vous voulez copier la scène. (En utilisant les touches « Bank Up/Down »)
- 5) Appuyez sur le bouton « MIDI/Rec »
- 6) Appuyez sur le bouton « scène » où vous voulez copier la scène.

d) Effacée une scène

Cette fonction va positionner tous les canaux DMX à 0

- 1) Lorsque la console est éteinte, pressez (et restez appuyé) sur les touches « program » et « Bank Down » en même temps.
- 2) Allumez votre console. Toutes les scènes sont vides.

e) Effacer toutes les scènes

Cette fonction va positionner tous les canaux DMX à 0

- 1) Lorsque la console est éteinte, pressez (et restez appuyé) sur les touches « program » et « Bank Down » en même temps.
- 2) Allumez votre console. Toutes les scènes sont vides.

f) Copie d'une bank

- 1) Entrez dans le mode programmation (en appuyant sur la touche « Program).
- 2) Appuyez sur les touches « Bank Up/Down » pour sélectionner la bank que vous voulez copier.
- 3) Appuyez sur la touche « MIDI/Rec »
- 4) Appuyez sur les touches « Bank UP/Down » pour sélectionner la bank où vous voulez copier.
- 5) Appuyez sur le bouton « Music/Bank copy » (toutes les Leds et l'afficheur vont clignoter trois fois pour indiquer que la fonction a été effectuée).
- 6) Appuyez sur le bouton « program » pendant trois secondes pour sortir du mode programmation

iii) Programmation fréquence

Vous devez programmer les scènes avant de pouvoir programmer les séquences. Cette fonction vous permet de mémoriser jusqu'à 240 scènes dans une séquence.

- a) Entrez dans le mode programmation (en appuyant sur la touche « Program»).
- b) Appuyez sur le bouton « chase » pour choisir la séquence à programmer. Vous ne pouvez sélectionner qu'une séquence à la fois.
- c) Sélectionnez la scène souhaitée à partir de la bank où sont enregistrées les scènes (Description dans la partie programmation de scène)
- d) Appuyez sur la touche « MIDI/Rec ».
- e) Répétez les étapes c et d jusqu'à atteindre l'effet désiré.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 240 scènes dans une séquence.

a) Programmation d'une bank de scène dans une séquence

- 1) Entrez dans le mode programmation (en appuyant sur la touche « Program»).
- 2) Sélectionnez la séquence (en utilisant les touches « chase 1 -16 »)
- 3) Utilisez les touches « Bank UP/Down » pour sélectionner la bank qui contient les scènes que vous désirez copier.
- 4) Appuyez sur le bouton « Music/Bank copy »
- 5) Appuyez sur la touche « MIDI/Rec copy » ; Toutes les leds et l'afficheur vont clignoter trois fois (vous indiquant que les 8 scènes de la bank ont été copiées dans la séquence)

b) Ajouté un pas

- 1) Entrez dans le mode programmation (en appuyant sur la touche « Program»).
 - 2) Sélectionnez la séquence où vous voulez ajouter un pas.
 - 3) Appuyez sur le bouton « Tap Sync/Display » (STEP s'affiche sur l'afficheur). Le premier chiffre vous indique la séquence et les trois autres vous indiquent le numéro du pas.
 - d) Appuyez sur les touches « Bank UP/down » pour sélectionner l'emplacement du pas (le pas que vous voulez enregistrer se place toujours derrière le pas sélectionné).
 - 4) Appuyez sur la touche « MIDI/Rec » pour sauver le pas.
- Par exemple : Si vous voulez insérer un pas entre les pas 3 et 4, vous devez sélectionner le pas 3 puis appuyer sur la touche « MIDI/rec » (l'afficheur indiquera alors Step 4)
- 5) Appuyez sur la touche « Tap Sync/Display » une nouvelle fois ; l'afficheur indique la séquence, la scène et la bank en cours. Créez une scène et enregistrez-la comme un nouveau pas ou sélectionnez une scène programmée que vous souhaitez ajouter à la séquence.
 - 6) Appuyez sur le bouton « MIDI/Rec » une nouvelle fois, toutes les Leds et l'afficheur vont clignoter 3 fois (ce qui vous indiquera que le nouveau pas a bien été inséré)

c) Effacer un pas

- 1) Entrez dans le mode programmation (en appuyant sur la touche « Program»).
- 2) Sélectionnez la séquence où vous voulez effacer un pas.
- 3) Appuyez sur le bouton « Tap Sync/Display » (STEP s'affiche sur l'afficheur). Le premier chiffre vous indique la séquence et les trois autres vous indiquent le numéro du pas.
- 4) Appuyez sur les touches « Bank UP/Down » pour sélectionner le pas que vous voulez effacer.
- 5) Appuyez sur la touche « Auto/Del » pour effacer le pas. Toutes les Leds et l'afficheur vont clignoter 3 fois (ce qui vous indiquera que le pas a bien été effacé)

d) Effacer une séquence

- a) Sélectionnez la séquence que vous voulez effacer.
- b) Appuyez (et laissez appuyé) le bouton « Auto/del. ». Appuyez en même temps sur le bouton « chase » ; toutes les Leds et l'afficheur vont clignoter 3 fois (ce qui vous indiquera que la séquence a bien été effacée)

e) Effacer toutes les séquences

- 1) Eteignez votre console. Appuyez (et laissez appuyé) sur les boutons « Auto/De »l et « Bank » Down en même temps
- 2) Allumez de nouveau votre console

iv) Lecture des scènes

Trois modes de fonctionnement possibles : Mode manuel, Mode automatique et mode musical.

a) Mode manuel

- 1) Lorsque vous allumez votre console, le mode de départ est le mode manuel.
- 2) Assurez vous que les indicateurs Auto trigger et Music trigger de l'afficheur soient éteints.
- 3) Utilisez les touches « Bank UP/Down » pour sélectionner la bank qui contient les scènes que vous voulez jouer.
- 4) Appuyez sur le bouton « scène » pour choisir la scène que vous voulez jouer.

b) Mode automatique

Cette fonction vous permet de lire en boucle une bank de scènes programmées.

- 1) Appuyez sur la touche « Auto/Del » pour activer le mode auto (l'indicateur Auto trigger s'allume sur l'afficheur)
- 2) Utilisez les touches « Bank UP/Down » pour sélectionner une bank de scène à lire.
- 3) Après avoir sélectionné la bank de scènes que vous souhaitez lire. Vous pouvez utiliser le potentiomètre « speed » (ou le bouton « Tap Sync/Display ») et le potentiomètre « fade time » pour ajuster les scènes à l'effet souhaité.

Conseils :

Le bouton « Tap Sync/Display » est utilisé pour paramétrer la vitesse en appuyant plusieurs fois sur ce bouton. Les deux dernières pressions définiront la vitesse (au maximum 10mn)

- 4) Appuyez une nouvelle fois sur le bouton « Auto/del» pour sortir du mode automatique.

c) Mode musical

- 1) Appuyez sur le bouton « Music/Bank copy » pour activer le mode musical (l'indicateur Music trigger s'allume sur l'afficheur)
- 2) Utilisez les touches « Bank Up/Down » pour sélectionner la bank qui contient les scènes que vous voulez lire. Les scènes que vous avez sélectionnées se dérouleront au rythme de la musique (grâce à un microphone intégré)
- 3) Appuyez sur le bouton « Music/Bank copy » pour sortir du mode musical.

v) Lecture d'une fréquence

Trois modes de fonctionnement possibles : Mode manuel, Mode automatique et mode musical.

Vous devez programmer des scènes avant de lire des séquences

a) Mode manuel

- 1) Lorsque vous allumez votre console, le mode de départ est le mode manuel.
- 2) Sélectionnez la séquence souhaitée en appuyant sur l'un des six boutons « chasse ». Une deuxième pression annulera la fonction.
- 3) Utilisez le potentiomètre « speed » (ou le bouton « Tap Sync/Display ») et le potentiomètre « fade time » pour ajuster les scènes en cours.
- 4) Utilisez les boutons « Bank UP/Down » pour sélectionner dans la séquence toutes les banks de scènes.

b) Mode automatique

- 1) Appuyez sur la touche « Auto/Del » pour activer le mode auto (l'indicateur Auto trigger s'allume sur l'afficheur)
- 2) Sélectionnez la séquence souhaitée en appuyant sur l'un des six boutons « chasse ». Une deuxième pression annulera la fonction.
- 3) Utilisez le potentiomètre « speed » (ou le bouton « Tap Sync/Display) et le potentiomètre « fade time » pour ajuster les scènes en cours.

c) Mode musicale

- 1) Appuyez sur le bouton « Music/Bank copy » pour activer le mode musical (l'indicateur Music trigger s'allume sur l'afficheur)
- 2) Sélectionnez la séquence souhaitée en appuyant sur l'un des six boutons « chasse ». Une deuxième pression annulera la fonction.). Les séquences se dérouleront au rythme de la musique Vous pouvez sélectionner plusieurs séquences à la fois.

F) Caractéristiques technique

Alimentation : DC 9~12V, 300mA min.

Sortie DMX : XLR femelle

Entrée audio : Microphone intégré

Dimensions : 482x132x73mm

Poids : 2.5Kg

Importé par : SOGETRONIC

13 rue GEORGES AURIC

75019 PARIS

FRANCE

