



UV PANEL 36X3W

MODE D'EMPLOI

CONSEILS DE SECURITÉ

Lors de l'utilisation de l'appareil, ces précautions doivent toujours être suivies.

1. N'introduisez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil, ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension, créant ainsi un risque d'incendie ou d'électrocution. Evitez de renverser des liquides à l'intérieur ou sur l'appareil.
2. Il ne doit jamais être placé sur, près ou au-dessus d'un radiateur, d'un appareil de chauffage, d'un climatiseur ou d'un conduit de ventilation.
3. N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, d'endroits humides ou à l'extérieur.
4. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation
Ne placez pas l'appareil à un endroit où des personnes risquent de trébucher sur les câbles.
5. Ne laissez pas les animaux mordiller le cordon d'alimentation.
6. Utilisez toujours des fournitures spécialement conçues pour votre appareil. L'utilisation d'autres produits pourrait diminuer le niveau des performances et créer des risques d'incidents.
7. Utilisez uniquement les fournitures ou les produits de nettoyage recommandés. Gardez les fournitures et les divers produits hors de portée des enfants.
8. La mise hors tension de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation.
Assurez-vous qu'il est installé près d'une prise facilement accessible.
9. Ne retirez pas les capots ou les protections dont le retrait s'effectue au moyen d'un outil.


Aucun capot ne recouvre une zone permettant un entretien par l'opérateur.

Alimentation : Avant de brancher votre unité, être sûr que la tension de votre secteur correspond bien à la tension de votre appareil.

AFFICHAGE LED

L'appareil dispose d'un écran LED 4 chiffres pour configurer ses fonctions. Cet écran LED dispose de quatre boutons tactiles: <MENU>, <HAUT>, <BAS> et <ENTER>.

Vous pouvez accéder à ces fonctions en utilisant les quatre boutons. Voici les fonctions de ces boutons.

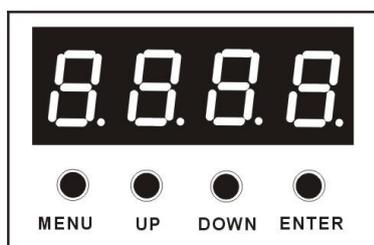

<MENU>: Ce bouton est utilisé pour accéder au menu ou pour revenir à une option de menu précédente.

<UP>: Ce bouton est utilisé pour faire défiler les options de menu dans l'ordre croissant.

<DOWN>: Ce bouton est utilisé pour faire défiler les options de menu dans l'ordre décroissant.

<ENTER>: Ce bouton est utilisé pour sélectionner et mémoriser le menu ou l'option dans un menu.

Après la mise sous tension, le display affiche "DMX Adresse: 001". Appuyez sur <MENU> pour accéder au menu principal; appuyez sur <UP> ou <DOWN> pour faire défiler les options de menu ou de sous-menu; Appuyez sur <ENTER> pour confirmer votre sélection. Une fois la valeur réglée, appuyez sur <ENTER> pour sauvegarder et quitter le menu principal.

Après initialisation allumer le projecteur, il est prêt à fonctionner. Voir le tableau ci-dessous pour les informations de réglage.

PANNEAU D’AFFICHAGE : RGB changement de couleur graduel (9 modes)

Mode	AFFICHAGE LED DIGITAL	FONCTION
A001	De A001 à A512	Mode DMX 7 canaux
D001	De d001 à d512	Mode DMX 3 canaux
CC00	CC99	Changement de saut
CP00	De CP01 à CP09	Changement graduel
DE00	De DE01 à DE01	Changement de groupe
dEdF		Mode Son actif
-ON-OFF		Display Allumer/eteindre
R220	De R000 à B255	Groupe 1
G220	De G000 à G255	Groupe 2
B220	De B000 à B255	Groupe 3

CANAUX

Mode 7 canaux

Canal	Valeur	Fonction
CH1	De 0 à 255	Variateur total
CH2	De 0 à 255	flash de lent à rapide
CH3	0-50	Allume CH1-CH2;CH4-CH7
	51-100	Changement de saut
	101-150	Changement graduel
	151-200	Changement d’impulsion
	200-255	Contrôle mode musicale
CH4	0-255	vitesse de lent à rapide
CH5	0	Group 1 LED éteinte
	1-255	Group 1 LEDs de foncé à clair
CH6	0	Group 2 LED éteinte
	1-255	Group 2 LEDs de foncé à clair
CH7	0	Group 3 LED éteinte
	1-255	Group 3 LEDs de foncé à clair

Caractéristiques techniques :

- Tension: AC110V - 250V / 50-60Hz
- 36 LEDs 3W UV
- Contrôle DMX : 3/7 canaux
- 5 mode de fonctionnement : DMX512, son actif, auto, maître / esclave
- Poids : 3.5 kg
- Dimension : 37 x 9 x 26 cm

Importé par : SOGETRONIC
13 rue GEORGES AURIC
75019 PARIS
FRANCE

