

LAVA ME 2



了解更多信息, 请搜索 [www.lavamusic.com](http://www.lavamusic.com)

# Operazione preliminari

L'uso del pickup è molto semplice, vediamo come utilizzarlo.

## Regolazione del volume



1

Ruotare la manopola in senso orario per aumentare il volume.



2

Ruotare la manopola in senso antiorario per diminuire il volume.

## Batteria di ricambio



1

Posizionare il corpo orizzontalmente con la buca rivolta verso l'alto; spostare la mano dall'anello della buca verso l'interno per aprire il vano batterie.



2

Estrarre due vecchie batterie e sostituirle con nuove batterie a bottone. Appoggiarle sulla batteria e prestare attenzione al posizionamento degli elettrodi positivo e negativo.



3

Chiudere delicatamente a mano il vano batteria e il dispositivo magnetico del coperchio della batteria si chiuderà saldamente.

## L'uso del pickup booster L2

Impara come azionare i pickup L2 per rendere il tuo ritmo musicale più dinamico!



1

Premere il pulsante Volume per 3 secondi. Quando l'indicatore si accende, il preamplificatore è acceso, il riverbero e gli effetti sono attivi.



2

Premere il tasto Volume per 3 secondi e la spia si affievolirà, ovvero il preamplificatore si spegnerà.

## Regolazione del volume



1

Ruotare la manopola del volume in senso orario per aumentare il volume totale.



2

Ruotare la manopola del volume in senso antiorario per diminuire il volume totale.

## Regolazione riverbero



1

Ruotare la manopola Reverb in senso orario per aumentare il volume del riverbero.



2

Ruotare la manopola Reverb in senso antiorario per diminuire il volume del riverbero.

## Regolazione del volume



1

Ruotare la manopola Effect in senso orario per aumentare il volume dell'effetto delay o dell'effetto chorus.



2

Ruotare la manopola Effect in senso antiorario per diminuire il volume dell'effetto delay o dell'effetto chorus.

## Cambio effetto



1

Dal cerchio del foro sonoro, trova il pulsante Delay / Chorus sul pickup e regolalo sullo stato Delay.



2


Dal cerchio della buca, trova il tasto Delay / Chorus sul pickup e portalo in stato Chorus.

## Regolazione della tavola



1


Dal cerchio della buca, trova il tasto Mic sul pickup e ruotalo in senso orario per migliorare l'effetto speciale della tavola.

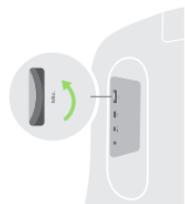

2

Dal cerchio della buca, trova il tasto Mic sul pickup e ruotalo in senso antiorario per ridurre gli effetti speciali della tavola.

## Istruzioni di ricarica

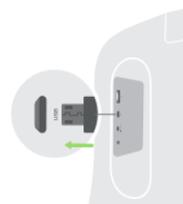


Dall'anello della buca, trova la porta USB sul pickup, usa il connettore Micro-USB e collegalo per la ricarica. Durante la ricarica, viene visualizzata la luce verde, il che significa che la batteria è completamente carica. Si prega di non utilizzare il pickup durante la ricarica!

## indicatori luminosi


	Elettricità	Promemoria avvio	Stato di lavoro
Stato 1	100% ~ 80%	Luce Verde	Luce verde fissa
Stato 2	meno del 20%	Luce Arancio	Luce Arancio Fissa

## Come cambiare le corde

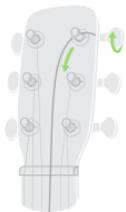


1

Attorcigliare la corda,allentare la corda e rimuovere la testa (solo un'estremità del filo metallico) dalla corda

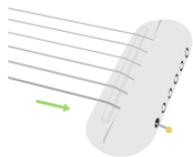

2

Tenere saldamente la corda e spingerla verso l'estremità del corpo. La pallina all'estremità è esposta dal foro di filettatura sul retro del ponte

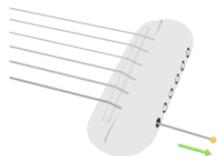

3

Afferrare la pallina all'estremità del filo e tirare indietro il filo



4

Passare la testa della corda dal fondo alla testa del piano attraverso il foro di infilatura del ponticello




5

Entra nel piccolo foro della corda e attorciglia la corda per renderla tesa.

## Metodo di microregolazione

Non è necessario regolare l'intero manico, ma puoi regolare l'altezza tra le corde e la tastiera in base alle tue preferenze.

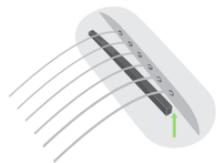

1

Allentare tutte le 6 corde, il ponte potrà essere rimosso facilmente.

2


Preparare un pezzo di carta vetrata a grana 800, afferrare saldamente la parte superiore del cuscino di corda inferiore e levigare leggermente il fondo del cuscino di corda inferiore sulla carta vetrata.

3

In base al passo della corda, regola l'altezza della base del ponte.



963.5 mm

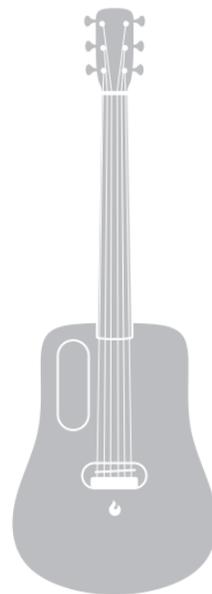

322.69 mm



117.84 mm

## Parametri LAVA ME2

Dimensioni	Altezza	936.5 mm
	Larghezza	322.69 mm
	Profondità	117.84 mm
Materiale del top	Composito in fibra di carbonio Super AirSonic	
Materiale del corpo	Composito AirSonic in fibra di carbonio	
Materiale della tastiera	Pannello laminato ad alta pressione in fibra di legno	
Materiale del ponte	Pannello laminato ad alta pressione in fibra di legno	
Corde	21: 1 corda in lega di alluminio ultraleggero design LAVA MUSIC standard	
	Elixir Nanoweb 012	

## Servizi e supporto

### Garanzia sul prodotto

Entro un anno dalla data di ricezione del prodotto, LAVA riparerà, sostituirà o restituirà il prodotto in conformità con la politica di assistenza e ripristinerà gratuitamente il normale utilizzo del prodotto; per le parti al di fuori del periodo di garanzia l'assistenza LAVA fornirà servizi di manutenzione a pagamento in conformità con la politica di servizio.

### Reso non giustificato

Se entro 7 giorni dalla data di ricezione del prodotto, il centro di assistenza post-vendita di LAVA conferma che il prodotto è in buone condizioni e che non vi sono danni alle prestazioni o all'aspetto, si determinerà una restituzione senza motivo. Il trasporto per merce restituita e cambiata senza motivo è a carico del cliente. Si prega di conservare gli imballi, gli accessori e le fatture.

### Riparazione dei danni

Se il prodotto comporta danni causati dall'uomo e richiede la sostituzione dei materiali, LAVA fornirà servizi di sostituzione o riparazione del materiale a pagamento. Se hai altri requisiti di garanzia speciali, contatta il servizio clienti o chiama il telefono post-vendita per assistenza.

Per il servizio di garanzia, fornire:

- Fotografie dei prodotti che devono essere garantiti e spiegarne i motivi.