


LAVA ME PRO

## L2 Pro Preamp Istruzioni

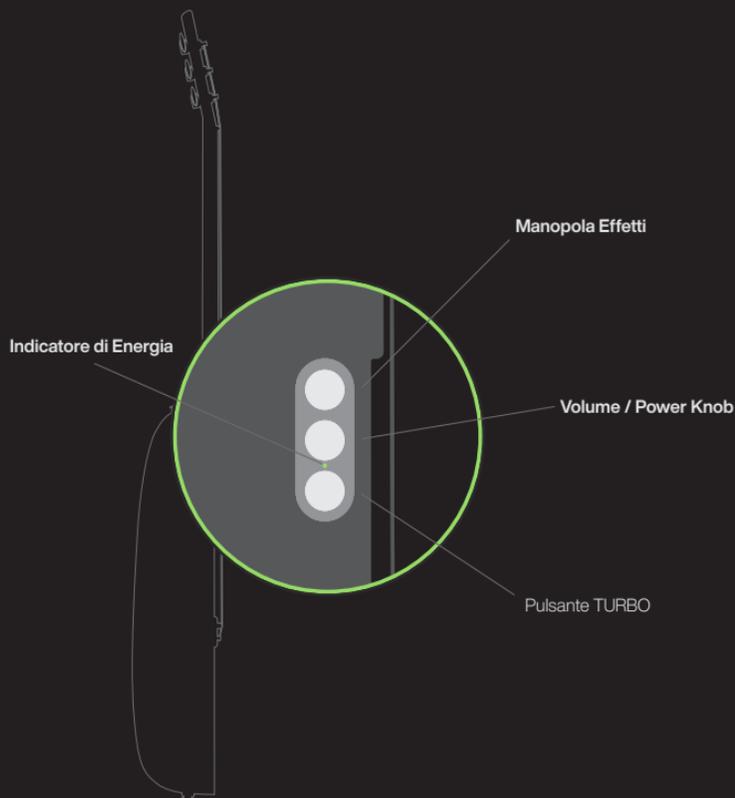

### Volume / Power Knob

- Premere le manopola volume/power per 3 secondi per accendere il preamp.
- Ruotare la manopola volume/power per aumentare il livello di uscita.

### Pulsante TURBO

TURBO entrerà in funzione quando la chitarra sarà collegata ad un amplificatore. Aumenterà il volume delle alte e medie frequenze.

- Premere il pulsante TURBO per attivare l'effetto quando la chitarra è collegata.

### Manopola Effetti


- Ruotare la manopola effetti per regolare il livello dell'effetto scelto.
- In modalità delay potrai usare il Tap-Tempo per decidere o modificare la velocità del ritardo.

### Indicatore di Energia

Luce Rossa: Batteria scarica.

Luce Verde: Batteria carica.

Luce Bianca: Batteria in carica.

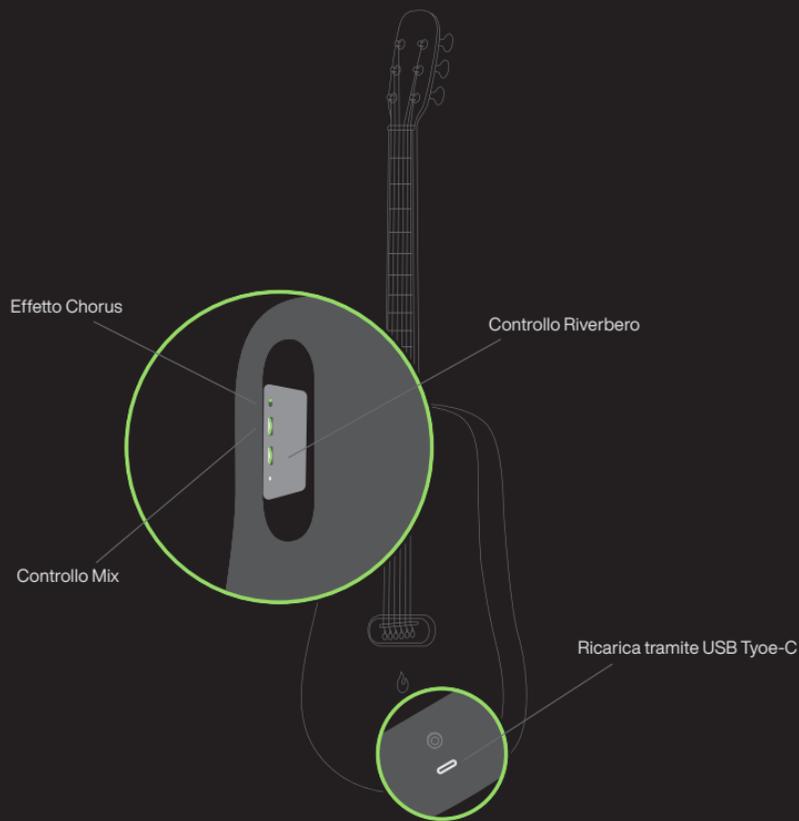

### Controllo Riverbero

 Ruotare sopra o sotto per aumentare o ridurre il livello di riverbero.

### Controllo Mix

La funzione di missaggio del suono funziona solo quando la chitarra è collegata a un amplificatore, regolando il rapporto di uscita del pickup/microfono.

-  Ruotare in basso per aumentare il rapporto di uscita dei pickup sottosella.
-  Ruotare in alto per aumentare il rapporto di uscita del microfono.

### Effetto Delay

 Scorri verso destra per attivare l'effetto di ritardo.

### Effetto Chorus

 Scorri verso sinistra per attivare l'effetto chorus.

### Ricarica tramite USB Type-C

Utilizzare un cavo USB Type-C per la ricarica.

Si prega di non utilizzare il pickup quando è in carica, questo ridurrà la durata della batteria.


## Come cambiare le corde

È necessario sostituire le corde quando sono arrugginite o danneggiate.



1


Usa le chiavi di accordatura per allentare e rimuovere la corda.

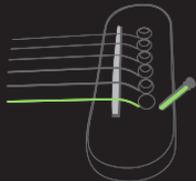

2


Usa uno strumento per estrarre il perno del ponte e rimuovere la corda dal ponte.

Se la corda è difficile da rimuovere, puoi spingerla leggermente verso il corpo della chitarra, estrarla dall'interno della buca e rimuoverla.

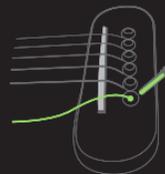

3

Inserisci la pallina della corda, seguita dal perno del ponte.

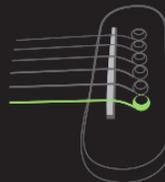

4

Spingi il perno del ponte, tira delicatamente la corda per verificare se è bloccata in posizione.




5

Inserisci la corda nella fessura della testa della meccanica, quindi usa la chiave di accordatura per stringerla.

Assicurati che la corda sia inserita nella giusta direzione (come mostra l'immagine) per accordare correttamente la chitarra.

## Come regolare la sella

Puoi carteggiare la sella o sostituire una nuova sella per regolare l'azione delle corde in base alle tue preferenze personali.

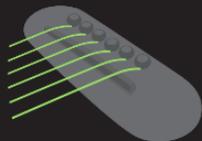

1

Allentare le corde e rimuovere la sella.




2

Sostituisci una sella o prepara una carta vetrata a grana 800, afferra la parte superiore della sella e usa la carta vetrata per lucidare delicatamente il fondo della sella. Regola l'altezza della sella per ottenere le tue preferenze di azione.

Non eseguire una regolazione eccessiva in una volta, quando la sella è troppo bassa, creerà un ronzio delle corde.

103,124 cm

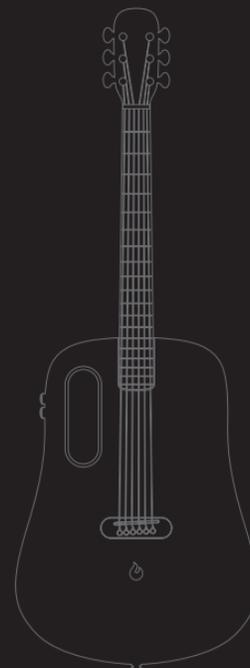

38,862 cm



11,176 cm

## LAVA ME PRO Specifiche

Dimensioni	Altezza	103,124 cm
	Larghezza	38,862 cm
	Profondità	11,176 cm
Materiale corpo	Air Carbon™ Fibra di Carbonio	
Materiale tastiera	AirSonic™ Fibra di Carbonio Composito	
Ponte	HPL	
Accordatore	Fibra di Carbonio Composito	
Corde	Screwless machine head designed by LAVA MUSIC	
	Elixir Nanoweb 012-053	

\* Errori di misura +/- 5mm

## Servizi e supporto

### Garanzia

Questo prodotto viene fornito con una garanzia di un anno a partire dalla data di acquisto del cliente da LAVA. Per i prodotti coperti da garanzia, provvediamo alla manutenzione generale, alla sostituzione o alla restituzione del prodotto secondo la politica del servizio. Per i prodotti che non rientrano nella copertura della garanzia, forniremo un servizio di riparazione a pagamento in conformità con la politica del servizio.

### Politiche di reso

Per il prodotto coperto dalla garanzia (accessori esclusi) viene fornita una garanzia di un anno (accessori inclusi tracolla, borsa per chitarra, plettro, ecc.). Tutti i pezzi di ricambio o le apparecchiature sono garantiti come nuovi. Tutte le parti di ricambio e le apparecchiature vengono fornite con una garanzia di 90 giorni. In base alle specifiche del danno, ripareremo o sostituiranno il prodotto.

### Note sul servizio

- Se la tua attrezzatura deve essere riparata, ti consigliamo rivolgerti al rivenditore da cui lo hai acquistato prima di attivare il nostro servizio di riparazione rapido.
- Si prega di conservare la ricevuta e i dettagli del pagamento come registrazione per il servizio di garanzia.
- Se hai acquistato da un paese diverso, si potrebbero applicare i costi di spedizione per il servizio di riparazione.

