


- Prima di usare questa unità, leggete con attenzione il foglio "USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI". Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.
- Questo documento illustra le specifiche del prodotto nel momento in cui il documento è stato redatto. Per le informazioni più recenti, fate riferimento al sito Web Roland.

## Descrizioni delle Parti

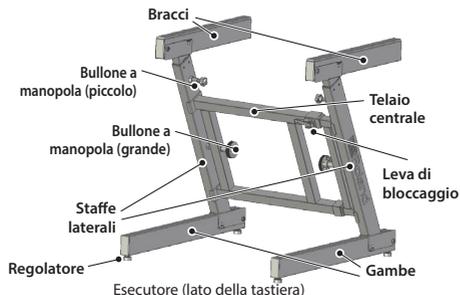

## Montaggio

### Fissare le Staffe Laterali

1. Aprite il braccio e la gamba su ogni staffa laterale sino a quando non avvertite uno scatto.

Controllate che i bottoni di bloccaggio del braccio e della gamba siano nei fori e siano saldi.




### NOTA

Aprendo il braccio e la gamba di ogni staffa laterale, state attenti a non pizzicarvi le dita, ecc.

### Montare il Telaio Centrale

1. Usando i bulloni a manopola (grandi) e le rondelle inclusi, fissate le staffe laterali sinistra e destra al telaio centrale.
- \* Montate il telaio centrale così che la leva di bloccaggio sia rivolta verso l'alto e verso di voi.

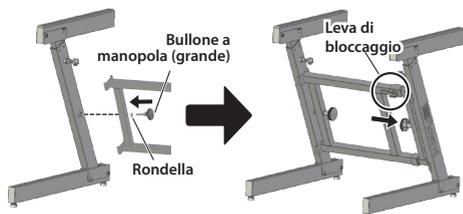


### Regolare la Larghezza




1. Rilasciate (tirate verso l'alto) la leva di bloccaggio.
  2. Regolate la larghezza del supporto estendendo il telaio centrale così che corrisponda alla larghezza della tastiera.
- \* Non estendete il telaio centrale oltre la linea di regolazione della larghezza.
3. Bloccate (spingete verso il basso) la leva di bloccaggio per stabilizzare saldamente il telaio centrale.

### Regolare l'Altezza

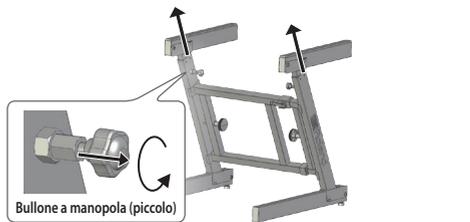

1. Allentate il bullone a manopola (piccolo) su ogni staffa laterale.
  2. Tirando verso l'esterno il bullone a manopola (piccolo), sollevate il braccio e regolatelo all'altezza della linea di regolazione.
- \* Dovete posizionarlo precisamente sulla linea di regolazione.
3. Rilasciate il bullone a manopola (piccolo).
- Quando rilasciate il bullone a manopola (piccolo), questo entra nel foro della vite.
- \* Alzate e abbassate leggermente il braccio per verificare che sia bloccato.
4. Stringete saldamente il bullone a manopola (piccolo) per fissarlo.
  5. Se lo stand oscilla, stabilizzatelo ruotando i regolatori.



Roland è un marchio di fabbrica registrato o un marchio di fabbrica della Roland Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.