



**KARMA®**

# AMPLIFICATORE PORTATILE



**BM 530**

MANUALE DI ISTRUZIONI

## Figure di riferimento

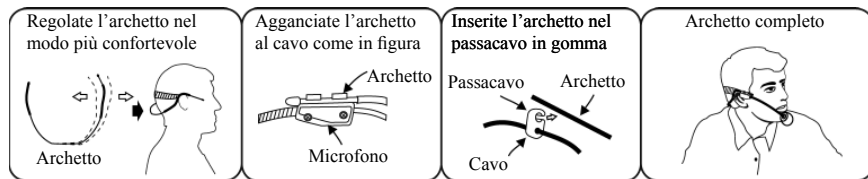
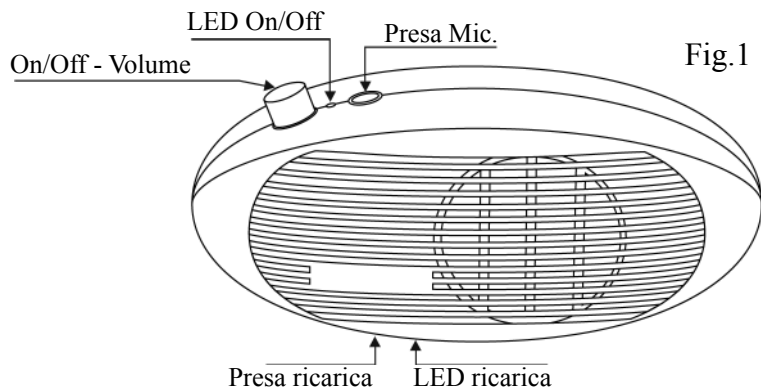


Fig.2

## PRESENTAZIONE

Ci complimentiamo vivamente per l'acquisto di questo piccolo diffusore portatile, alimentato da batterie e indossabile comodamente per l'agevole trasporto e l'utilizzo in qualunque situazione. Il microfono, applicabile a giacche o ad archetto per utilizzi sportivi, permette di mantenere le mani libere e di svolgere in piena libertà le normali attività.

Le persone per cui l'apparecchio è raccomandato sono innumerevoli: insegnanti, guide turistiche, ambulanti, cantastorie, oratori, etc.

Il vostro nuovo apparecchio è stato realizzato con materiali di ottima qualità e seguito, in tutte le sue fasi di progettazione e realizzazione, da ingegneri e tecnici specializzati.

La Karma Italiana dispone di numerosi accessori opzionali da integrare con le vostre apparecchiature, Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo e a visitare

il nostro sito internet:

**[www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)**

sul quale troverete tutti i prodotti commercializzati.

Per qualsiasi informazione i nostri uffici sono a vostra completa disposizione.

## **ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO**

**1)** Riferendovi alla Fig.1, Assicuratevi che il comando rotante di accensione sia in posizione "Off" (ruotato completamente in senso antiorario).

**2)** Inserite 6 batterie di tipo AA nel vano posto sul lato posteriore. Sugeriamo l'uso di batterie alcaline nel caso di utilizzo sporadico. Per usi ripetitivi, suggeriamo invece l'utilizzo di batterie ricaricabili; l'apparecchio dispone infatti di un circuito interno in grado di ricaricare le batterie in esso contenute.

**3)** Applicate il microfono all'archetto come mostrato in Fig. 2.

**4)** Inserite lo spinotto del microfono nella relativa presa del diffusore.

**5)** Indossate il diffusore tramite la cintura in dotazione e fissate il microfonino sul bavero della giacca o nel caso in cui utilizzate il microfono ad archetto ponetelo sulla testa come indicato nella figura seguente. Abbiate cura di regolare accuratamente il microfono per una resa ottimale.

## **ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO**

- 1)** Sarà sufficiente ruotare il comando di volume in senso orario per accendere l'amplificatore e regolare il volume di riproduzione.
- 2)** Regolate eventualmente la posizione del microfono allontanandolo dalla bocca per evitare effetti di distorsione.
- 3)** Sostituite o ricaricate le batterie non appena noterete un calo di prestazioni.

## **PRECAUZIONI ED AVVERTENZE**

- 1)** Evitate di aprire l'apparecchio senza le necessarie precauzioni necessarie per evitare scosse elettriche.
- 2)** Rimuovete le batterie se non intendete utilizzare l'amplificatore per lungo tempo.
- 3)** Non esponete l'apparecchio a fonti eccessive di calore o a raggi diretti del sole per tempi prolungati.
- 4)** Per la pulizia dell'apparecchio usate esclusivamente uno straccio umido, evitando solventi o detersivi di qualsiasi genere.
- 5)** Trattate l'apparecchio e i suoi comandi con la dovuta delicatezza, evitando manovre violente, cadute o colpi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Cono del diffusore: 2,5"

Impedenza cono: 4 Ohms

Impedenza microfono: 200 Ohms

Alimentazione: DC 9V - 6 batterie UM-3 (AA)

Alimentatore in dotazione: 15V DC - 400 mA

Tensione di ricarica: 70mA - 150mA

Raggio operativo: 50 mt in ambiente chiuso

Dimensioni: 180 x 80 x 65,5 mm

Peso: 330gr

La **Karma Italiana srl**, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

**KARMA<sup>®</sup>**

# CERTIFICATO DI GARANZIA

**MODELLO****BM 530****DATA DI ACQUISTO****NOME E INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE**  

---

---

---

**TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE**

La **KARMA ITALIANA srl** garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta **KARMA ITALIANA srl** per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

**Modalità di applicazione della garanzia:**

La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulta installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla **KARMA ITALIANA srl**. Eventuali spese di trasporto in un laboratorio autorizzato (e ritorno) per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente.

**DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSERVARE ACCURATAMENTE**



## **Karma Italiana srl**

Via Gozzano, 38 bis

21052 Busto Arsizio (VA) Italia

Tel. 0331/628244 Fax. 0331/622470

Internet: [www.karmaitaliana.it](http://www.karmaitaliana.it)

